

**SMART/RG®**  
forward thinking

# Guide de démarrage rapide

## SR501

Le guide de démarrage rapide vous montre comment configurer et commencer à utiliser votre nouvelle passerelle.




# Installation

- ① Branchez le câble DSL fourni au port DSL de votre passerelle et à la prise murale DSL installée par votre fournisseur.
- ② Branchez un câble Ethernet de votre appareil (par exemple : votre portable) au port ETH sur la passerelle.
- ③ Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale et dans la prise de courant à l'arrière de la passerelle.
- ④ Allumez la passerelle en appuyant sur l'interrupteur situé à l'arrière.


Votre passerelle est en cours de configuration pour se connecter à l'Internet. Il pourrait prendre quelques minutes avant que vous puissiez utiliser vos applications Internet (courriel, navigateur, etc.).

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l'Internet, vérifiez que toutes les connexions de câble sont en place et que la passerelle est allumée.

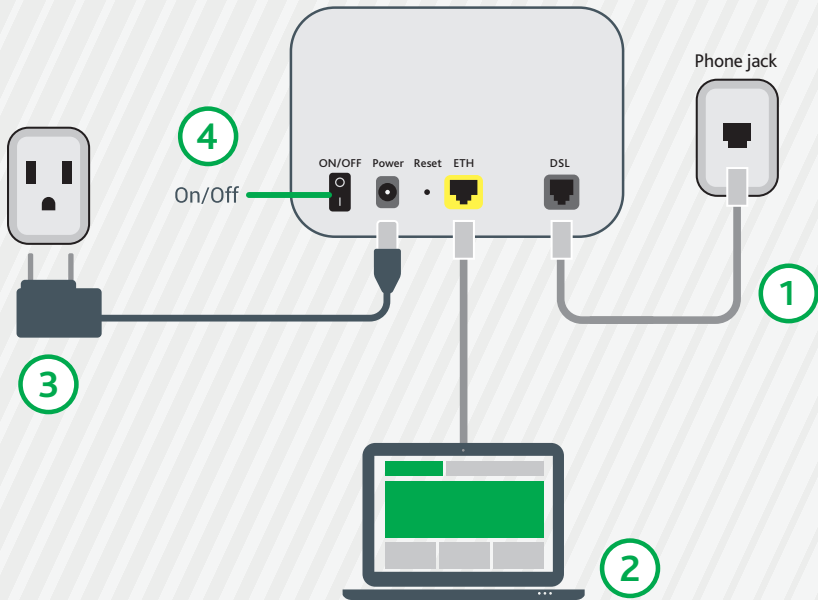

# Indicateurs DEL

Les DEL à l'avant du SR501 peuvent vous aider à comprendre le statut actuel de votre passerelle.

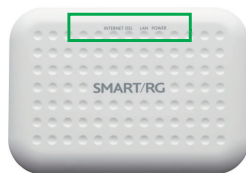


LED	Action	Meaning
INTERNET	●	Connecté à Internet
	●	Authentication échouée
DSL	⚙️	Connexion au DSL
	●	Connexion au DSL
	⚙️	Transfert de données
LAN	●	Connecté au LAN
	⚙️	Transfert de données
POWER	●	L'appareil est allumé

# Configuration de passerelle rapide


## Vous connecter à votre passerelle

Pour modifier les paramètres de votre passerelle, vous devez vous connecter à son interface. Assurez-vous d'avoir terminé les étapes "[Installation](#)" avant de commencer.


- 1 Ouvrez votre application de navigateur Internet et tapez 192.168.1.1 dans la ligne d'adresse. La page de statut du réseau apparaît.

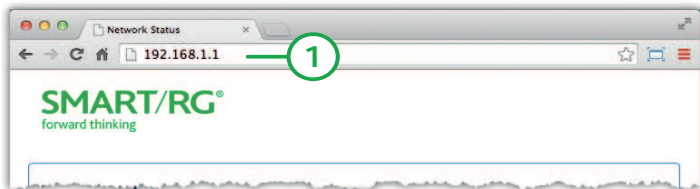

- ② Attendez pendant que la passerelle se connecte à votre fournisseur de service. Lorsque la connexion est terminée, **OK** apparaît en lettres vertes à côté de l'icône **Network**.

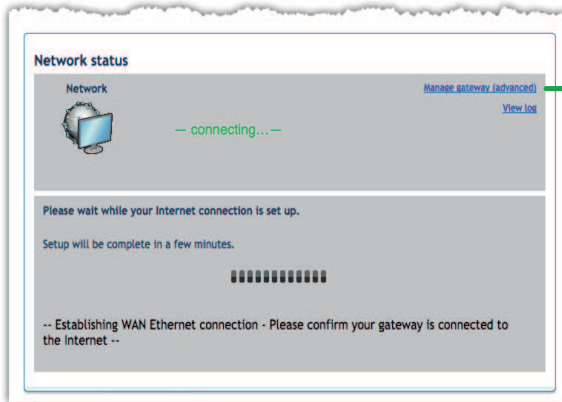

- ③ Cliquez le lien **Manage gateway (advanced)** en haut à droite. La boîte de dialogue de connexion (login) apparaît.

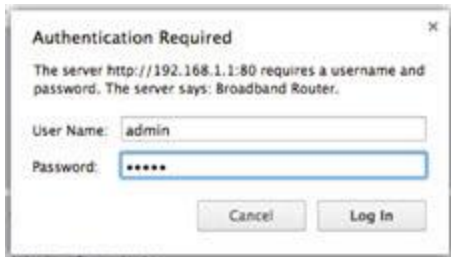

Authentication Required

The server http://192.168.1.1:80 requires a username and password. The server says: Broadband Router.

User Name: admin

Password: \*\*\*\*\*

Cancel Log In

- ④ Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez **Log In**. Le nom d'utilisateur/mot de passe par défaut est: admin/admin.

**À noter:** Votre fournisseur de services pourrait utiliser des paramètres différents. Veuillez le contacter pour les informations de connexion.


# Configuration manuelle du WAN

Si le processus de connexion automatique échoue, reportez-vous aux sections Advanced Setup > Layer 2 Interface et WAN Services du manuel de l'utilisateur de la passerelle SR501 afin de manuellement établir une connexion.




# Support mural optionnel

- ① À l'aide du modèle ci-dessous, fixez les deux vis incluses au mur. L'utilisation d'ancrages muraux est recommandée

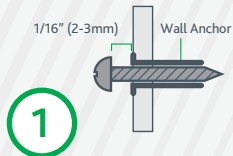

- ② Glissez la passerelle vers le bas sur les vis.

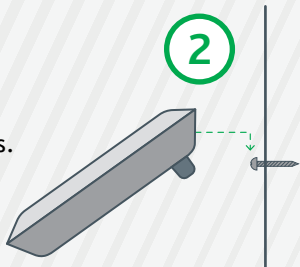

# Assistance additionnelle

Si vous avez besoin d'instructions supplémentaires, veuillez contacter votre fournisseur de services Internet local.